

RENEGADE

MANUEL D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ



**MODÈLE :
1DREN0010BL**

SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE

IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC CETTE UNITÉ, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS À 1-800-459-4409 (DE LUNDI À VENDREDI, DE 8:30 À 17:00, H.N.E.). NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU COMMERÇANT AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

MISE EN GARDE : Lire attentivement les règles de sécurité avant d'utiliser la souffleuse à neige électrique.

Lire attentivement ce mode d'emploi concernant l'assemblage, le fonctionnement et l'entretien de cet appareil. Il est essentiel que vous ou toute autre personne qui utilisez cette souffleuse à neige consultiez et compreniez le contenu de ce mode d'emploi avant de faire fonctionner cet appareil. Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent vous aider à éviter des blessures corporelles ainsi que des dommages matériels sur le produit. Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
ÉTIQUETTES DE PRODUIT	4
LISTE DES PIÈCES.....	5
CARACTÉRISTIQUES.....	5
ASSEMBLAGE.....	6
FONCTIONNEMENT	7
ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE	8
GARANTIE D'UN AN POUR USAGE RÉSIDENTIEL.....	9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CE MODE D'EMPLOI IDENTIFIE LES RISQUES POTENTIELS ET DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ QUI POURRAIENT ÉVITER À VOUS AINSI QU'À TOUT AUTRE UTILISATEUR, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE. LES INDICATIONS DANGER, AVERTISSEMENT ET PRUDENCE SONT UTILISÉES POUR IDENTIFIER LE NIVEAU DE RISQUE.



DANGER

Indique que le risque est élevé et qu'il pourrait causer des blessures graves ou des pertes de vie si vous ne respectez pas les mesures de précautions recommandées.



AVERTISSEMENT

Indique un risque qui pourrait causer des blessures graves ou des pertes de vie si vous ne respectez pas les mesures de précautions recommandées.



PRUDENCE

Indique un risque qui pourrait causer des blessures mineures ou modérées si vous ne respectez pas les mesures de précautions recommandées.

Cependant, indépendamment de tous les risques, soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez et manœuvrez la souffleuse à neige.

RESTREINDRE L'UTILISATION DE CE PRODUIT AUX PERSONNES QUI ONT LU ET PRIS CONNAISSANCE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS RELATIVES AU PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET DE CELLES APPOSÉES SUR L'APPAREIL.

SURFACES

N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces recouvertes de gravier, à moins que la souffleuse soit ajustée pour ce type de surface en conformité avec le mode d'emploi. Faire preuve d'une extrême prudence en traversant des allées, des trottoirs ou des rues en gravillon ou en pierre concassée. Ne jamais essayer d'utiliser la souffleuse sur un toit ou sur toute surface escarpée, glissante ou inclinée.

FONCTIONNEMENT SUR UNE SURFACE PLANE

La souffleuse à neige devrait toujours fonctionner avec les roues appuyées sur une surface plane au ras du sol. Le fonctionnement de la souffleuse dans une position inclinée est non sécuritaire.

PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX

Portez toujours des lunettes de sécurité durant l'utilisation de l'appareil, afin de protéger les yeux de la neige et des corps étrangers.

TENEZ-VOUS ÉLOIGNÉ DES ENFANTS ET DES PASSANTS

Tous les passants, enfants et animaux devraient se trouver à l'extérieur d'un rayon de 15 m (50 pi), cependant le risque d'être touchés par des objets projetés subsiste. Si quelqu'un s'approche de vous, arrêtez immédiatement l'appareil.

HABILLEZ-VOUS ADÉQUATEMENT

Ne pas porter des vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent rester coincés dans les pièces du mécanisme. Portez des bottes en caoutchouc lorsque vous manœuvrez la souffleuse à neige.

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Pour éviter que la rallonge électrique se débranche pendant le fonctionnement, attachez la rallonge à la poignée supérieure avant de la brancher à la souffleuse. Afin d'éviter des risques d'électrocutions, utilisez seulement avec le type de rallonge spécifié dans le mode d'emploi.

ÉVITER LES FRAYEURS

Ne pas transporter la souffleuse avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est hors fonction lorsque vous branchez l'appareil.

NE FORCEZ PAS LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Elle accomplira un travail de meilleure qualité, en présentant moins de danger si vous respectez la vitesse pour laquelle elle a été conçue.

NE VOUS ÉTIREZ PAS

Maintenez une position stable et équilibrée. Si la souffleuse rejette un corps étranger, suivre ces étapes :

- Éteindre la souffleuse à neige
- Vérifier si la souffleuse est endommagée
- Réparer les dommages avant de redémarrer et d'utiliser l'appareil

DÉBRANCHER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Débrancher la souffleuse à neige de la prise d'alimentation électrique lorsque celle-ci n'est pas en fonction, avant l'entretien ou la réparation.

ENTREPOSER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Lorsque vous n'utilisez pas la souffleuse à neige, entreposez celle-ci dans un emplacement qui est à l'abri des conditions climatiques, verrouillé et à l'écart des enfants.

PIÈCES DE RECHANGE

Utilisez des pièces de rechange identiques seulement.

ÉTIQUETTES DE PRODUIT

Si les étiquettes sur l'appareil sont abîmées ou se détachent, communiquer avec le service à la clientèle. Mettre à jour ou remplacer les étiquettes de sécurité et d'entretien, si nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Maintenir tous les dispositifs de sécurité en place et en état de fonctionnement. Tenir vos mains à l'écart des pièces mobiles.



AVERTISSEMENT

Examiner l'appareil avant de l'utiliser. Remplacer les pièces qui sont fêlées, ébréchées ou endommagées de manière quelconque. Ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont endommagées ou détachées.



AVERTISSEMENT

La souffleuse à neige s'arrête automatiquement si le niveau de charge est dépassé. Arrêter et débrancher la souffleuse à neige avant de retirer la charge.



AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de sécurité durant l'utilisation de l'appareil afin de protéger les yeux de la neige et des corps étrangers.



AVERTISSEMENT

Si vous heurtez un corps étranger pendant le fonctionnement de l'appareil, l'objet pourrait être éjecté dans la direction de l'opérateur ou d'un passant. Les objets éjectés pourraient causer des blessures corporelles graves. La zone de déneigement doit être absente de tout objet qui pourrait être capté et éjecté par les lames du rotor



AVERTISSEMENT

Utilisation extérieure et pendant la saison froide seulement.



AVERTISSEMENT

La souffleuse à neige ne doit pas entrer en contact avec de l'eau pendant son fonctionnement, ceci pourrait causer une choque électrique causant des blessures corporelles ou perte de vie. Ne pas manipuler le branchement ou l'appareil avec les mains mouillées ou si vous êtes sur une surface couverte d'eau.



AVERTISSEMENT

La rallonge électrique peut s'endommager, causant une électrocution ou un incendie. Inspectez la rallonge avant l'utilisation de la souffleuse à neige. Remplacez ou réparez la rallonge endommagée immédiatement. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais l'éjection de la neige vers vous ou vers d'autres personnes. La souffleuse à neige peut éjecter des corps étrangers et causer des blessures corporelles graves.



AVERTISSEMENT

Pour une utilisation sécuritaire et efficace de votre souffleuse à neige, utilisez seulement une rallonge électrique conforme aux normes UL, et pour une utilisation extérieure. Utilisez une rallonge électrique d'un calibre minimum de 16 AWG pour une rallonge jusqu'à 15 m (50 pi) ou minimum de 14 AWG pour une rallonge jusqu'à 30 m (100 pi). N'utilisez pas une corde d'extension plus longtemps que 30 m (100 pi). Lorsque vous utilisez des rallonges, la puissance d'alimentation maximale ne peut être obtenue.



AVERTISSEMENT

Maintenir la rallonge électrique à l'écart de toute obstruction, objets coupants et de toutes autres pièces mobiles. Ne tirez pas brusquement sur la rallonge électrique ce qui pourrait l'endommager. Inspectez fréquemment la rallonge pour des dommages qui pourraient causer une électrocution. Si une rallonge est endommagée, remplacez celle-ci.



PRUDENCE

Durant des conditions de température très froides ou tempête de neige, les commandes et les pièces mobiles peuvent geler. N'utilisez pas la force excessive en essayant de faire fonctionner les commandes gelées. Laissez réchauffer l'appareil avant l'utilisation.

ÉTIQUETTES DE PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT : LIRE, PRENDRE CONNAISSANCE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES SUR LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ APPOSÉES SUR L'APPAREIL.



DANGER

DO NOT USE HANDS TO UNCLOG CHUTE • STOP MOTOR BEFORE REMOVING DEBRIS • DO NOT WALK IN FRONT OF RUNNING MACHINE • DO NOT DIRECT DISCHARGE IN DIRECTION OF BYSTANDER / NE PAS UTILISER VOS MAINS POUR DÉBLOQUER LE CONDUIT D'ÉJECTION DE LA NEIGE • ARRÊTER LE MOTEUR AVANT D'ENLEVER LES DÉBRIS • NE PAS MARCHER DEVANT UN APPAREIL EN FONCTION • NE DIRIGEZ JAMAIS L'ÉJECTION DE LA NEIGE VERS VOUS OU VERS D'AUTRES PERSONNES

CAUTION/PRUDENCE

USE FOR SNOW REMOVAL ONLY/UTILISEZ SEULEMENT POUR ENLEVER DE LA NEIGE

WARNING/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK - REPLACE DAMAGED CORD IMMEDIATELY/POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION - REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LA RALLONGE ÉLECTRIQUE ENDOMMAGÉE



SNOW THROWER SOUFFLEUSE À NEIGE

Model/Modèle : 1DREN0010BL

120V ~ 60Hz 9A

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR QUALITY CRAFT
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7C 0A5

CONFORMS TO/CONFORME POUR : UL STD. 1090

CERTIFIED TO/CERTIFIÉ POUR : CSA STD. C22.2 NO. 147




MONTH/YEAR

DOUBLE INSULATION - WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. FOR CUSTOMER SERVICE, CALL 1-800-459-4409 / LORS DE L'ENTRETIEN OU RÉPARATION. UTILISEZ LES PIÈCES DE RECHANGES IDENTIQUES.

LISTE DES PIÈCES

1. Poignée de sécurité
2. Cadre supérieur
3. Cadre du milieu
4. Cadre inférieur
5. Bouton de démarrage
6. Boulons pour les cadres avec rondelle et écrous (4 pcs)
7. Contrôle directionnel pour le déflecteur
8. Conduit d'éjection de la neige
9. Roues
10. Boîtier principal

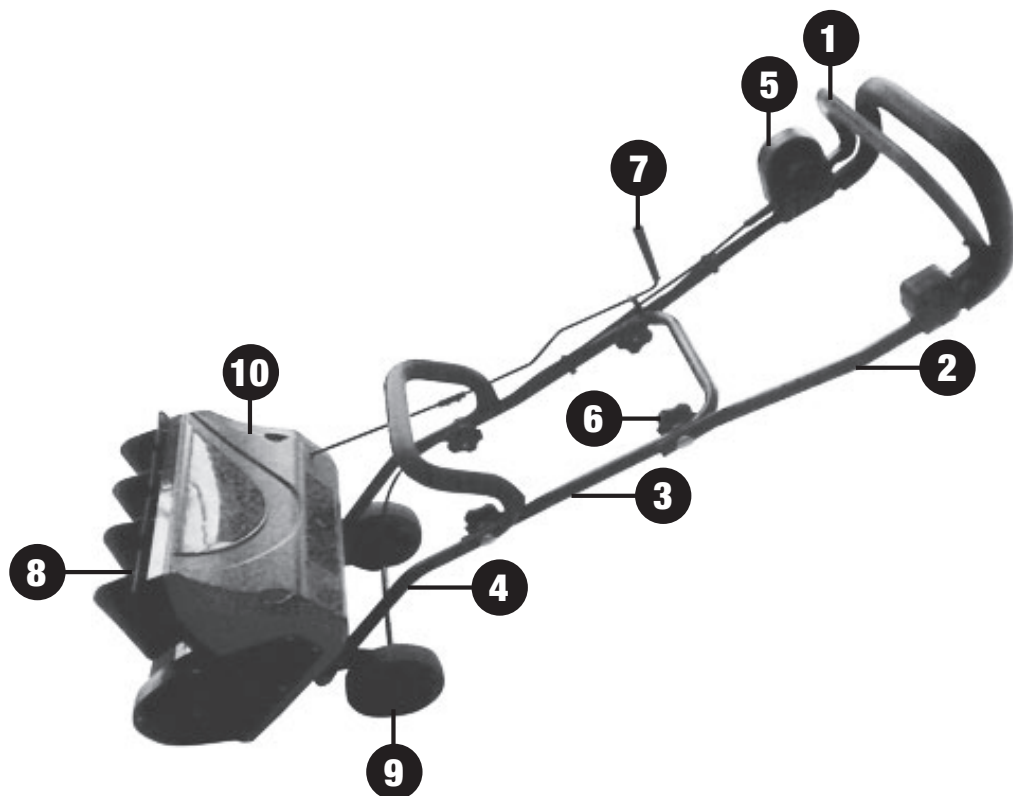

CARACTÉRISTIQUES

VOLTAGE	120V, 60HZ
PUISSANCE	9 AMPÈRES
VITESSE DE ROTATION	2300 RPM
DISTANCE D'ÉJECTION	3 M (10 PI)

ASSEMBLAGE



CAUTION: LE CÂBLAGE INTÉRIEUR POURRAIT S'ENDOMMAGER DURANT L'ASSEMBLAGE. SI LE CÂBLAGE EST ENDOMMAGÉ, CELA POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES LORS DU FONCTIONNEMENT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE.

ASSEMBLEZ LA SOUFFLEUSE À NEIGE AVEC PRÉCAUTION AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE. SI LE CÂBLAGE EST ENDOMMAGÉ, NE PAS ASSEMBLER LA SOUFFLEUSE À NEIGE.

1. Enlevez la souffeuse et toutes les autres pièces de la boîte.
2. Vérifiez toutes les pièces afin de voir si elles ont été endommagées par le transport. S'il y a des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer au service à la clientèle au 1-800-459-4409 (de lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.).
3. Maintenir le cadre du milieu et le fixer au cadre inférieur. Assemblez les cadres avec les rondelles de métal (2), écrous et boulons de verrouillage en plastique inclus. L'embout en plastique devrait être à l'intérieur du cadre. Voir Fig. 1 à 4.
4. Assemblez le cadre supérieur au cadre du milieu avec la même méthode expliquée dans l'étape 3. Voir Fig. 5 à 7.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

5. Assemblez les plaques de fixation en métal sur le côté droit de l'union entre le cadre supérieur et le cadre du milieu. Voir Fig. 8.
6. Fixez le levier de commande d'orientation à travers l'orifice des plaques de fixations en métal. La poignée du levier de commande d'orientation devrait être placée vers le haut. Voir Fig 9.
7. Insérez la base du levier de commande d'orientation et fixez solidement avec les vis incluses. Voir Fig. 10 et 11.

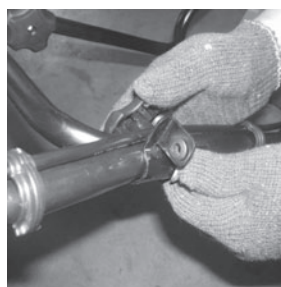


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

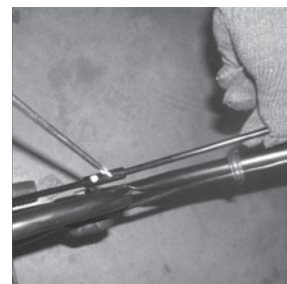


Fig. 11

FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser la souffleuse à neige, assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme avec les spécifications du mode d'emploi. Assurez-vous que le rotor et les lames en caoutchouc de la souffleuse sont fixés solidement avec les vis et que les lames en caoutchouc soient dans la bonne direction.

Votre souffleuse à neige est équipée d'un branchement polarisé, avec une fiche plus longue que les autres dans la prise. Lorsque vous insérez l'embout dans une rallonge électrique appropriée à une prise, insérez la plus grande fiche dans la fente la plus large au bout de la rallonge électrique.

DÉMARRAGE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

1. Appuyez sur le bouton sur le côté du boîtier de commande. Voir Fig. 12.
2. Avec le bouton enfoncé, tirez la poignée de sécurité vers l'arrière. Avec vos deux mains, maintenir la poignée de sécurité. L'appareil est maintenant démarré. Voir Fig. 13.

REMARQUE : L'appareil peut seulement être démarré en appuyant et en maintenant le bouton interrupteur d'abord, puis en serrant le guidon d'opération. L'appareil ne peut pas être démarré par l'opération inverse.



Fig. 12



Fig. 13

ARRÊT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

3. Relâchez la poignée de sécurité et débranchez la rallonge de la prise.

UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Commencer à enlever la neige près de la prise électrique et continuer vers l'extérieur. Lorsque vous tournez à la fin d'une largeur de déblaiement, passez de l'autre côté de la rallonge et changez la direction de la souffleuse à neige. Chaque passage doit légèrement déborder sur le précédent et éjecter la neige dans la même direction que le vent lorsque cela est possible.

Lorsque vous déplacez l'appareil, utilisez les roues sur un côté pour pivoter, en inclinant légèrement l'appareil et ensuite déplacez vous vers l'avant ou vers l'arrière.

Pendant le déplacement de l'appareil, ne pas tirer brusquement sur le câble d'alimentation. L'appareil devrait se déplacer dans la zone atteignable par le câble.

Ne pas forcer la souffleuse à neige, car ceci pourrait endommager le moteur. Vous devez pousser l'appareil doucement et avec constance.

MODIFICATION DE LA DIRECTION D'ÉJECTION DE LA NEIGE

L'éjection de la neige peut-être ajustée dans trois directions: centre, gauche et droite. Pour changer la direction de l'éjection de la neige:

1. Tirez le levier de commande. Voir Fig. 14.
2. Tournez le contrôle directionnel pour le déflecteur vers la gauche ou vers la droite selon votre choix. Voir Fig. 15.



Fig. 14



Fig. 15

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

Faire fonctionner la souffleuse à neige pendant quelques minutes pour faire fondre la neige sur la souffleuse. Arrêter la souffleuse. Débranchez la rallonge électrique de la souffleuse à neige. Entrez la souffleuse à neige.

Vérifiez la rallonge électrique afin de détecter tous signes d'usure ou des dommages. Remplacez-la si elle est endommagée ou usée.

Vérifiez la souffleuse afin de détecter s'il y a des boulons à resserrer ou des dommages. Pour la réparation ou le remplacement des pièces, communiquez avec le service à la clientèle.

Entrez la souffleuse à neige dans un emplacement verrouillé à l'abri des conditions climatiques et à l'écart des enfants. Entrez le mode d'emploi avec l'appareil pour une utilisation ultérieure.

GARANTIE D'UN AN POUR USAGE RÉSIDENTIEL

Quality Craft garantit ce produit pendant une période d'un (1) an contre tout défauts matériels ou de fabrication lors de conditions normales d'utilisation résidentielle. À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil de remplacement. L'unique obligation de la compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil.

La présente garantie est déclarée nulle si, selon l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé, ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Cette présente garantie est à l'usage exclusif du propriétaire et cette garantie ne couvre pas l'usage commercial de l'appareil.

Cette garantie couvre seulement les défauts de l'appareil Quality Craft n'est pas responsable pour aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect en ce qui concerne l'utilisation de ce produit, incluant les coûts ou les dépenses relatifs au remplacement de l'appareil ou des services pendant la période de défaillance ou non-utilisation ou de l'attente relative à la réparation du produit sous cette garantie.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.).

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main:

1. Le numéro de modèle du produit
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Vos coordonnées pour vous joindre.

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de l'apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport ou de retour du produit.

Importé par

Quality Craft

Laval, Quebec, Canada H7C 0A5

1-800-459-4409

www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine